

NOTICE DE MONTAGE DE VOTRE CACHE CLIM

CACHE STANDARD

ÉTAPE 1


DISPOSER LES PANNEAUX AU SOL



Après avoir retiré les films de protection en plastique sur chaque face des panneaux, disposer les 4 éléments du kit au sol, comme sur l'illustration.

Veiller à ce que les pentes des faces latérales soient bien dirigées vers la façade.

Placer les panneaux sur une surface propre et non abrasive. Cela évite tout risque de rayures.

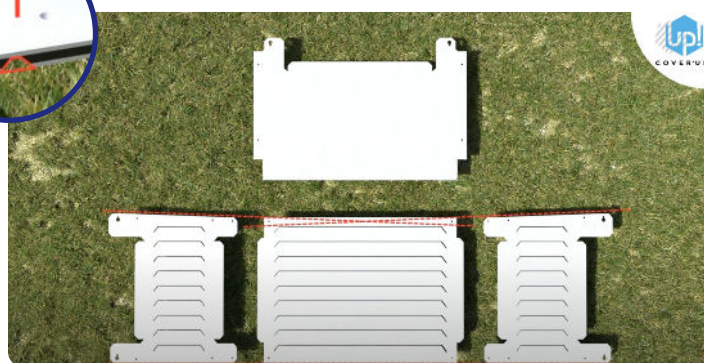


ÉTAPE 2

RETOURNER LA FAÇADE

Retourner la façade (la plus grande pièce) sur la face du dessus (la pièce sans motifs) en prenant soin de superposer les 3 perçages.

La façade a maintenant les rainures vers le ciel.

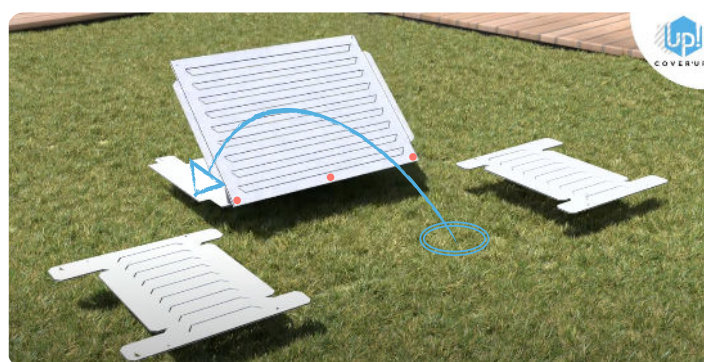

ÉTAPE 3

RETOURNER LES FACES LATÉRALES

Retourner les 2 faces latérales en les superposant légèrement sur la façade.
De chaque côté, les 2 perçages doivent être alignés.

La faces latérales ont maintenant les rainures vers le ciel.



ÉTAPE 4

RELIER LES 4 ÉLÉMENTS AVEC LES VIS



Positionner les 5 vis dans les perçages en les insérant par le dessous. Les écrous seront positionnés sur le dessus.

Serrer à l'aide de la clé allen fournie, sans forcer excessivement.




ÉTAPE 5

REDRESSER L'ENSEMBLE

Redresser délicatement l'ensemble des éléments assemblés sur l'arrête inférieure.


Veillez lors de cette étape et la suivante à ne pas accrocher les extrémités des pattes de fixation, au risque de les plier dans le mauvais sens.

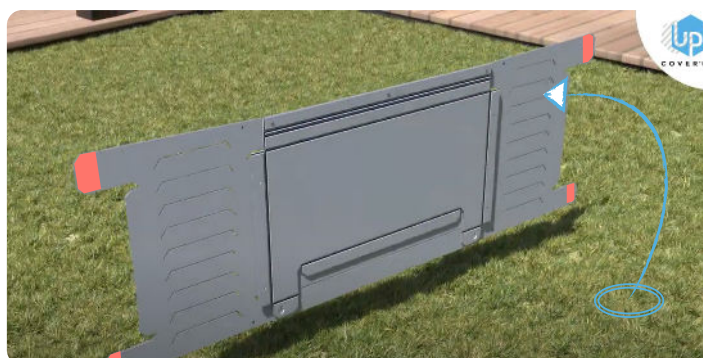

ÉTAPE 6

RABATTRE LES FACES LATÉRALES

Rabattre les 2 faces latérales à 90° vers l'arrière, de manière à refermer les rainures.

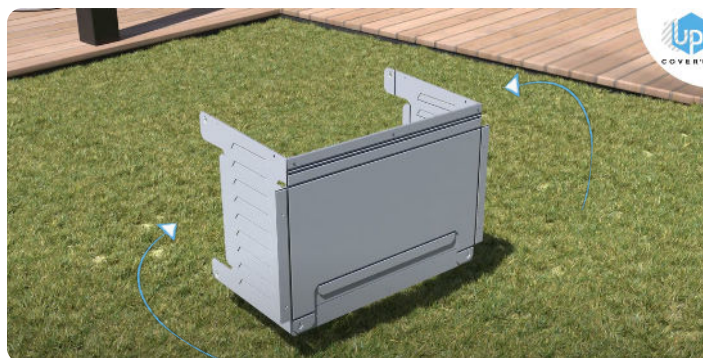

ÉTAPE 7


RABATTRE LA FACE SUPÉRIEURE



Elle vient se positionner au-dessus des autres faces.



Rabattre la face supérieure vers l'arrière. En l'enroulant, le rebord goutte d'eau va automatiquement se créer à l'avant du cache.

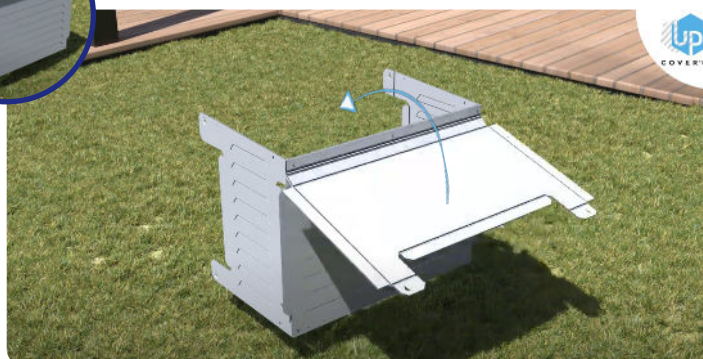

ÉTAPE 8

PLIER LES RABATS LATÉRAUX

Plier les rabats latéraux de la face supérieure vers le bas. Ils viennent ainsi recouvrir la partie haute des faces latérales.



ÉTAPE 9

ASSEMBLER LES RABATS DE LA FACE SUPÉRIEURE

De chaque côté, positionner les 2 vis dans les perçages par l'extérieur.

Les vis doivent traverser le rabat de la face supérieure et la face latérale.

Présenter l'écrou par l'intérieur du cache, puis serrer avec le clé allen fournie sans forcer excessivement.



ÉTAPE 10

PLIER LES RABATS VERTICAUX DES FACES LATÉRALES

Sur chaque face latérale, plier à 90° les 2 longs rabats verticaux vers l'intérieur du cache, en refermant les rainures.

Ces rabats vont apporter de la rigidité à votre cache climatiseur ; il est vivement conseillé de réaliser ces pliages.



ÉTAPE 11

PLIER LES RABATS VERTICAUX DE LA FAÇADE

De part et d'autre de la façade du cache, plier à 90° les 2 longs rabats verticaux vers l'arrière du cache, en refermant les rainures.

Ces rabats vont apporter de la rigidité à votre cache climatiseur ; il est vivement conseillé de réaliser ces pliages.



ÉTAPE 12

PLIER LES PATTES DE FIXATIONS VERTICALES

À l'arrière du cache, plier à 90° les 4 pattes de fixation verticales vers l'intérieur du cache, en refermant les rainures.



ÉTAPE 13

PLIER LES PATTES DE FIXATIONS ET LE RABAT HORIZONTAL

À l'arrière du cache, plier à 90° les 2 pattes de fixation et le long rabat horizontal vers l'intérieur du cache, en refermant les rainures.

Ce long rabat horizontal va rigidifier la face supérieure de votre cache climatiseur.

Vous pourrez ainsi y poser des éléments de décoration, de petites plantes ou une plancha électrique (maximum 10kg).



LE MONTAGE DE VOTRE CACHE EST FINALISÉ.

Vous pouvez maintenant le fixer sur le mur en utilisant votre guide de perçage (panneau en carton percé aux 4 angles) et la visserie inox fournie.

POINTS D'ATTENTION LORS DU MONTAGE



Le pliage des rabats et différentes pattes de fixation doit toujours se faire en refermant les rainures, vers l'intérieur du cache.

Le composite aluminium ne doit pas être plié et déplié plusieurs fois, au risque de voir apparaître des fissurations ou même de casser.

CONTACT EN CAS DE DOUTES

Si vous avez le moindre doute lors du montage ou de l'installation, n'hésitez pas à nous joindre.


Nous sommes disponibles pour vous conseiller et vous accompagner (téléphone ou visio)

05 82 95 05 83
contact@mycover-up.fr

NOTICE VIDÉO EN LIGNE

Si vous préférez, une notice de montage vidéo est disponible sur notre site internet.

Rendez-vous sur mycover-up.fr et cliquez sur le bouton '**Monter mon cache**' dans le menu principal ou flashez ce QR code.

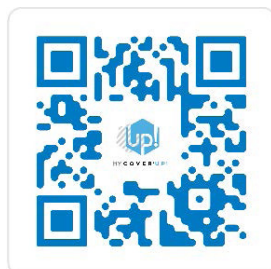

MY COVER'UP!