NOTICE DE MONTAGE
OPTION FACE DU DESSOUS

Vous avez sélectionnez cette option pour masquer le dessous d'un appareil installé en hauteur dans un lieu de passage.

ÉTAPE 1
PLIER LES ÉLÉMENTS DES CÔTÉS LES PLUS LONGS

Plier une à une les arrêtes de rigidification et pattes de fixation, en commençant par les deux petites extrémités relevées sur l'illustration.

Comme pour le montage de votre cache, les pliages doivent se faire un refermant les rainures.

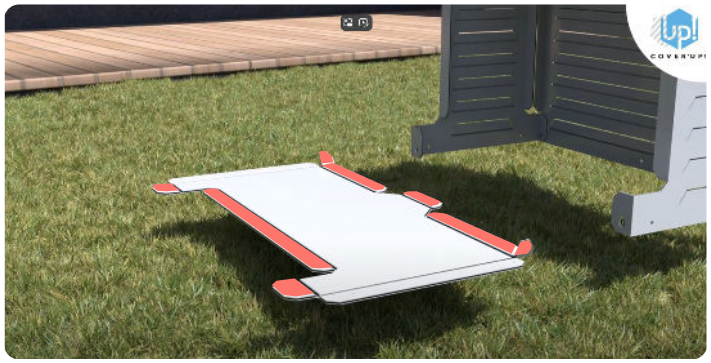

ÉTAPE 2
PLIER LES RABATS LATÉRAUX

De la même manière, plier maintenant les deux rabats latéraux.

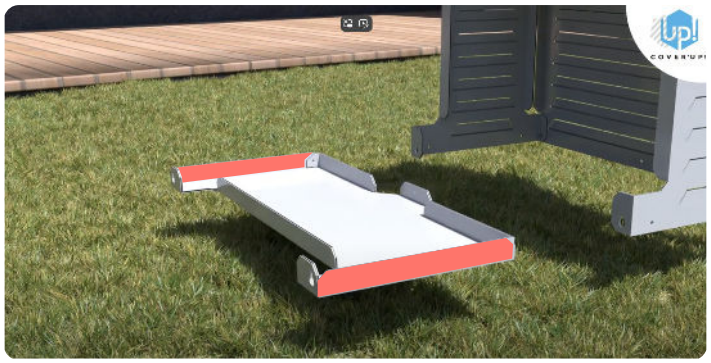

ÉTAPE 3
INSÉRER LA FACE DU DESSOUS DANS VOTRE CACHE

Présenter le cache clim au-dessus de la face du dessous, puis descendre délicatement de manière à aligner les 7 perçages.

La face du dessous se retrouve à l'intérieur du cache.

ÉTAPE 4
ASSEMBLER LES DEUX ÉLÉMENTS

Dans chacun des 7 perçages, positionner les vis par l'extérieur.
Les vis doivent traverser le cache clim et la face du dessous.
Présenter l'écrou par l'intérieur de la face du dessous, puis serrer avec le clé allen fournie sans forcer excessivement.

POINTS D'ATTENTION
LORS DU MONTAGE

Le pliage des rabats et différentes pattes de fixation doit toujours se faire en refermant les rainures, vers l'intérieur du cache.

Le composite aluminium ne doit pas être plié et déplié plusieurs fois, au risque de voir apparaître des fissurations ou même de casser.

CONTACT
EN CAS DE DOUTES

Si vous avez le moindre doute lors du montage ou de l'installation, n'hésitez pas à nous joindre.
Nous sommes disponibles pour vous conseiller et vous accompagner (téléphone ou visio)

05 82 95 05 83
contact@mycover-up.fr

NOTICE VIDÉO
EN LIGNE

Si vous préférez, une notice de montage vidéo est disponible sur notre site internet.
Rendez-vous sur mycover-up.fr et cliquez sur le bouton **'Monter mon cache'** dans le menu principal ou flashez ce QR code.

MY COVER'UP!